FERRAMENTA LIVENZA

SCHEDA TECNICA

REGGIMENSOLA TRIADE SLIM

TRIADE SLIM

- Reggimensola a scomparsa.
- Per spessore a partire da 18 mm.
- Tre regolazioni indipendenti, possibili anche a mensola parzialmente montata.
- Materiale: acciaio, zama.

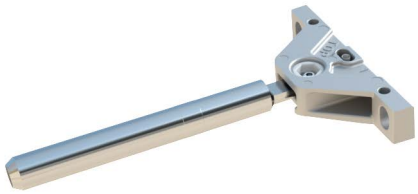

DIMENSIONI

Dimensioni Triade Slim

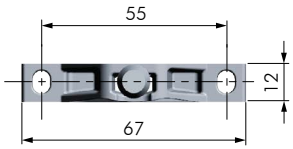

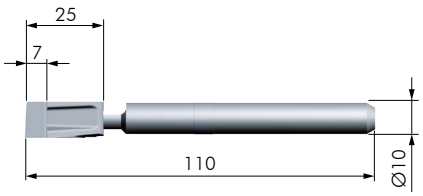

FORATURE

Forature Triade Slim

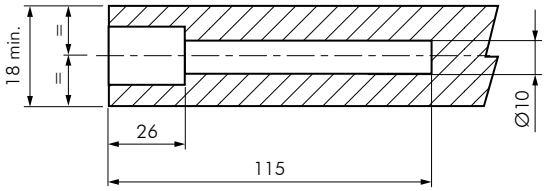

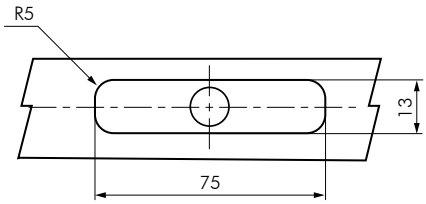

INSTALLAZIONE

STEP 1 - Fissaggio Triade Slim
ATTENZIONE REGOLAZIONI VERSO L'ALTO!

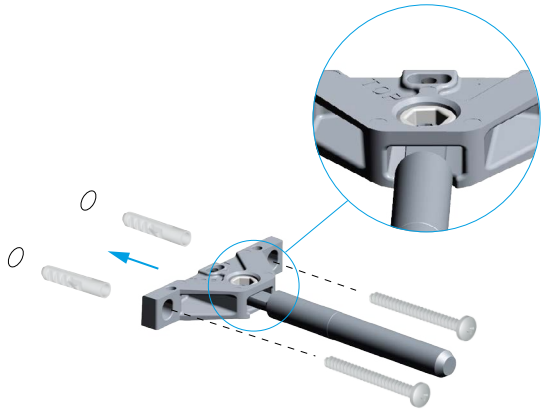

STEP 2 - Regolazione verticale

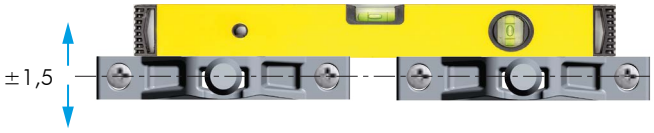

STEP 3 - Aggiustamento laterale
Aggiustare manualmente Triade Slim.

ATTENZIONE NON AVVITARE LA VITE STABILIZZANTE PRIMA DELLA REGOLAZIONE!

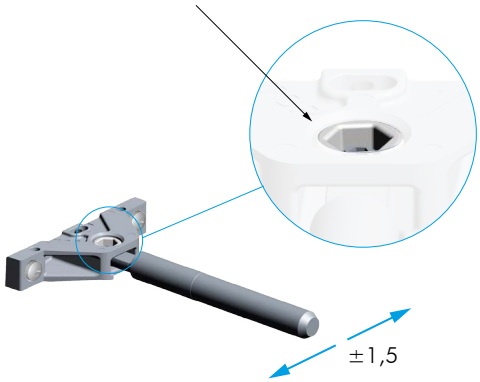

STEP 4 - Regolazione mensola
Regolare l'inclinazione della mensola agendo sulla vite interna con l'utilizzo di una chiave esagonale S3.

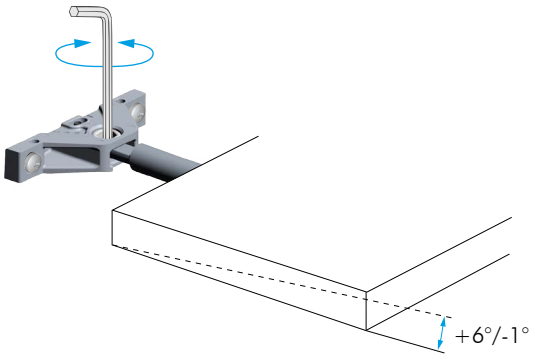

STEP 5 - Bloccaggio
Avvitare la vite stabilizzante con una chiave esagonale S6.
Inserire la mensola.

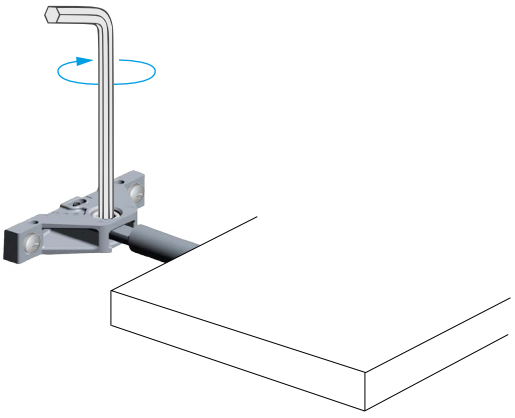

ATTENZIONE: SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DISFUNZIONI DETERMINATE DALL'INADEGUATEZZA DELLA PARETE DI APPOGGIO E/O DEL SISTEMA DI FISSAGGIO!

Tabella portata / profondità (riferiti a due reggimensola)

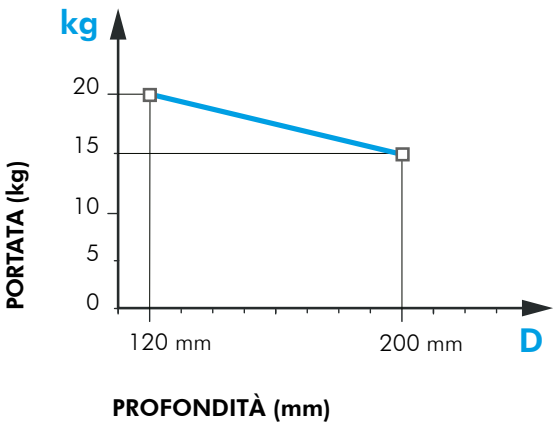

Numero di Triade Slim suggerite per mensola

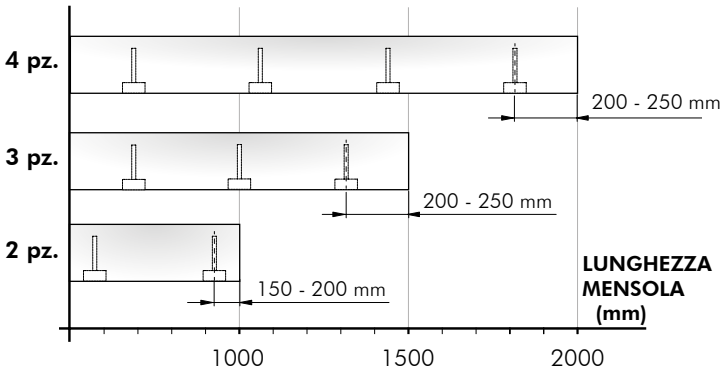

STAFFA SUPPORTO TRIADE SLIM

- Migliora le prestazioni di portata
- L'utilizzo è opzionale

DIMENSIONI

Dimensioni staffa Triade Slim

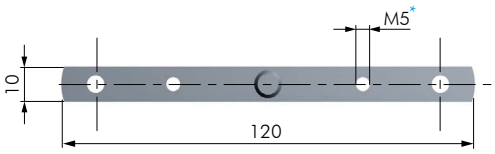

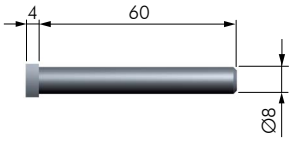

*** UTILIZZARE VITE TC M5x10 (fornite a parte)**

FORATURE

Foratura Triade Slim con staffa di supporto

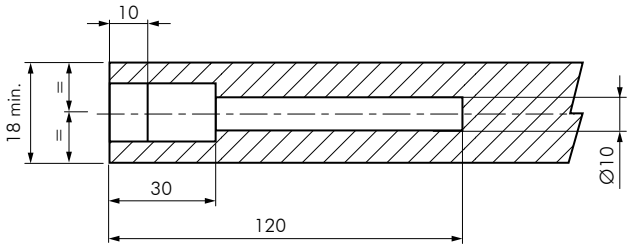

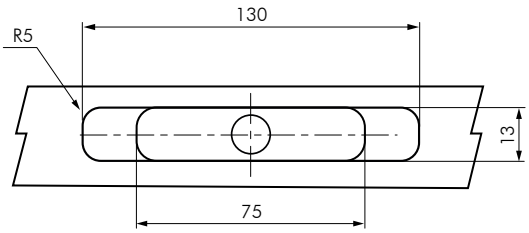

INSTALLAZIONE

STEP 1 - Fissaggio Triade Slim alla staffa

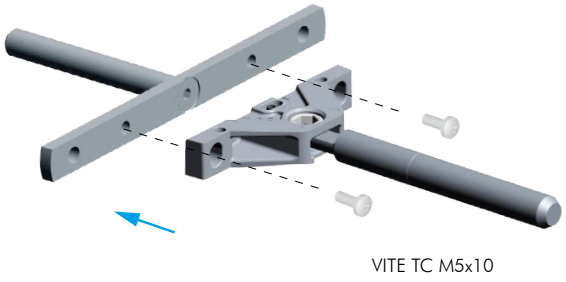

STEP 2 - Fissaggio a muro

ATTENZIONE REGOLAZIONI VERSO L'ALTO!

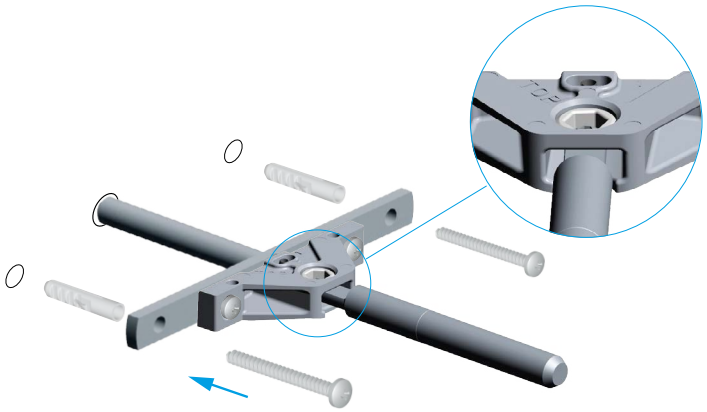

STEP 3 - Regolazione verticale



STEP 4 - Aggiustamento laterale

Aggiustare manualmente Triade Slim.

ATTENZIONE NON AVVITARE LA VITE STABILIZZANTE PRIMA DELLA REGOLAZIONE!

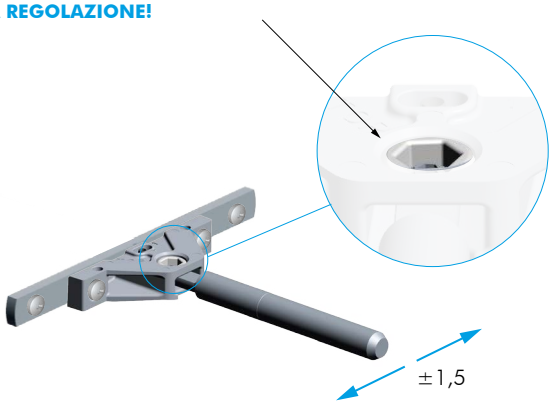

STEP 5 - Regolazione mensola

Regolare l'inclinazione della mensola agendo sulla vite interna con l'utilizzo di una chiave esagonale S2.

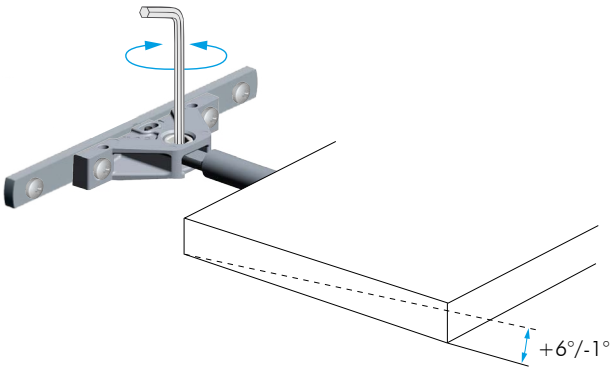

STEP 6 - Bloccaggio

Avvitare la vite stabilizzante con una chiave esagonale S6.
Inserire la mensola.

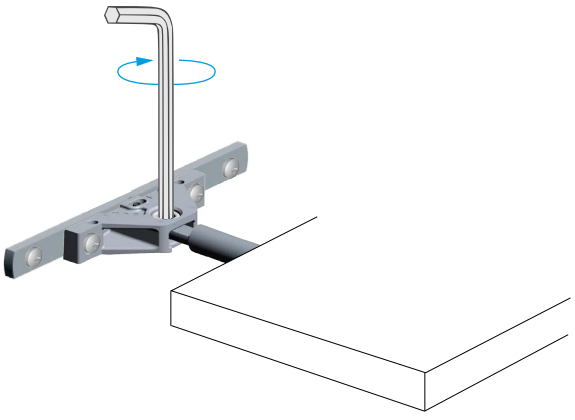

ATTENZIONE: SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DISFUNZIONI DETERMINATE DALL'INADEGUATEZZA DELLA PARETE DI APPOGGIO E/O DEL SISTEMA DI FISSAGGIO!

V02

08/10/2024. Modifiche tecniche senza obbligo di preavviso.

FERRAMENTA LIVENZA SRL
SEDE: viale L. Zanussi, 21 | 33070 Maron di Brugnera (PN)
T: +39 0434 616211 | F: +39 0434 616218
E: info@ferramentalivenza.it
FILIALE: via Milano, 124 | 61122 Pesaro (PU)
T: +39 0721 283531 | F: +39 0721 280175

www.ferramentalivenza.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da DNV UNI EN ISO 9001:2015