




CARATTERISTICHE:

- ATTACCAGLIA A SCOMPARSA PER PENSILI
- RICHIEDE FORATURE SUL MOBILE
- VERSIONE DESTRA E SINISTRA
- INDIVIDUABILE SOLO GRAZIE AL PICCOLO COPRIFORO

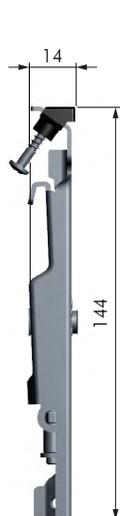

DESTRA





SINISTRA




CODICE	DESCRIZIONE	POSIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
65210040	APC3	DESTRA	FE	100
65210050		SINISTRA		


FORATURE

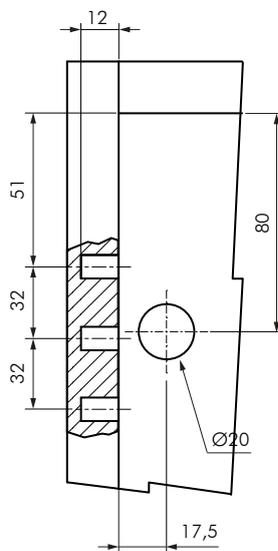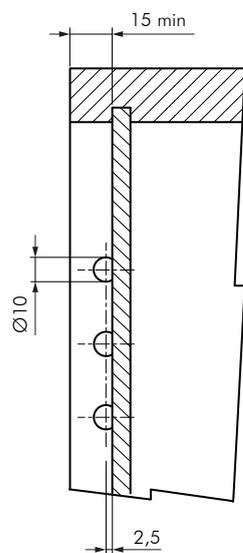

SCHIENA CON
COPRIFORO ROTONDO

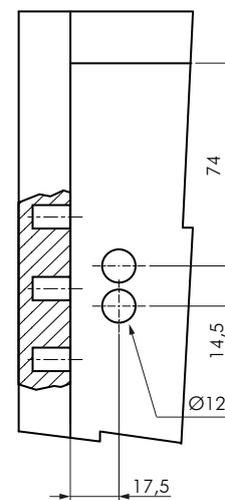


SCHIENA CON
COPRIFORO RETTANGOLARE

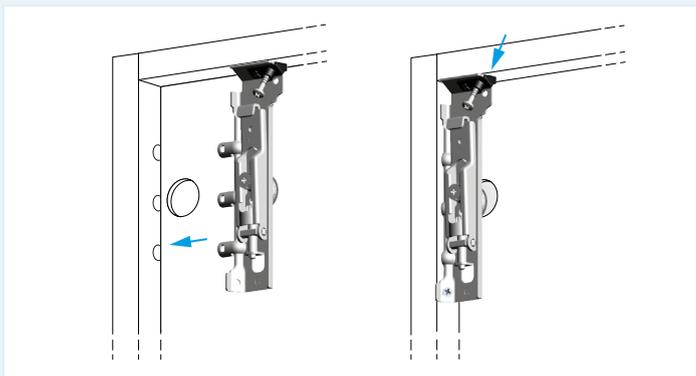


1. MONTAGGIO APC3

FISSARE APC3 CON LE VITI.

ATTENZIONE: UTILIZZARE VITE TSP Ø3,5!

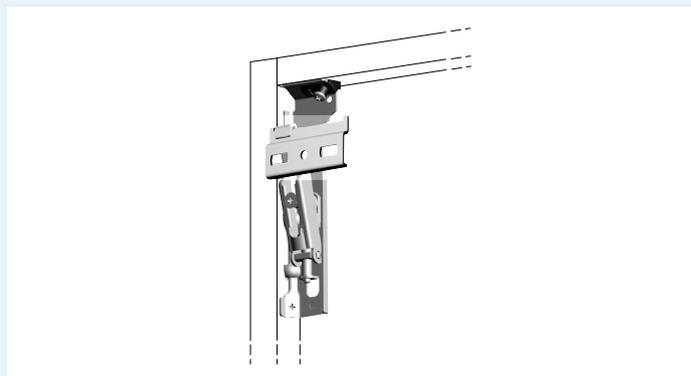


2. AGGANCIARE APC3 ALLA PIASTRA

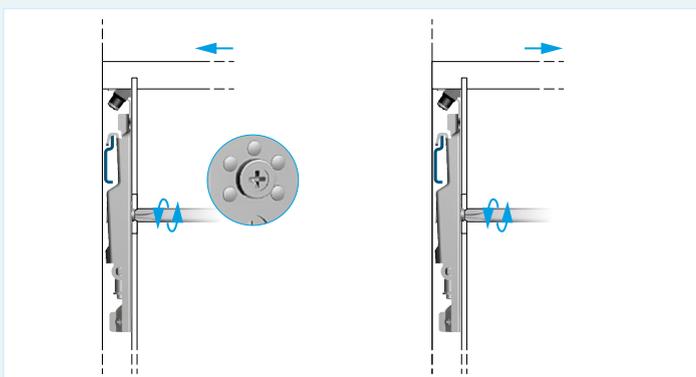


3. REGOLAZIONE ORIZZONTALE FINO A 20 MM

REGOLARE APC3 CON L'UTILIZZO DI UN CACCIAVITE.

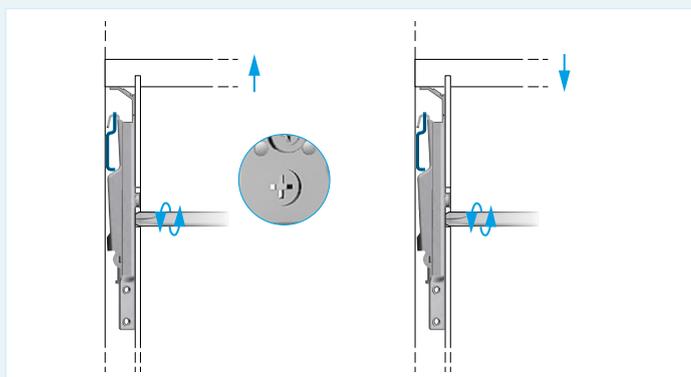

4. REGOLAZIONE VERTICALE FINO A 18 MM

REGOLARE APC3 CON L'UTILIZZO DI UN CACCIAVITE.

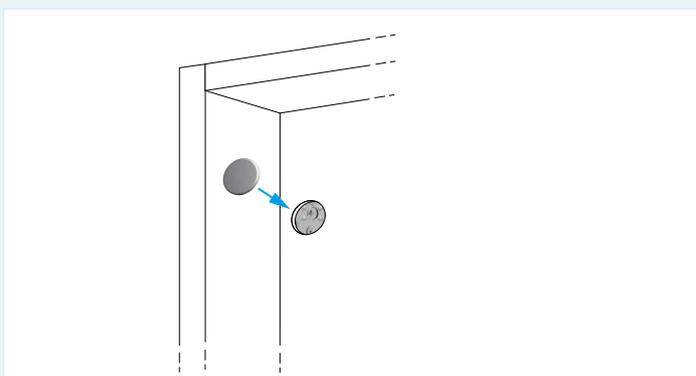

5. COPRIFORO