

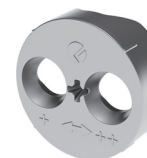
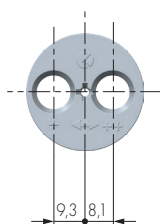
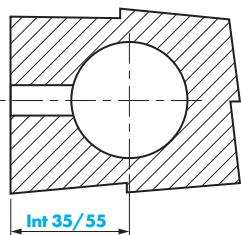


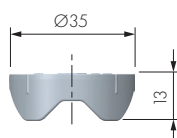



CARATTERISTICHE:

- Indicato per assemblaggio di letti.
- Garantisce un bloccaggio sicuro e una forte tenuta.
- Progettato per essere pratico e sicuro.
- Doppia posizione di serraggio: standard e strong.
- Brevettato.

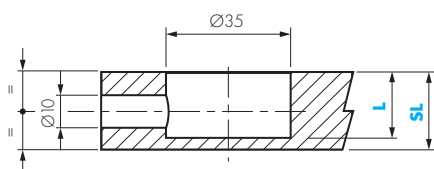


GIUNTO LONGONE VIS

SL	CODICE	L	MATERIALE	QUANTITÀ
19	21626000	16,5	ZAMA	600
20	21626000	17,5	ZAMA	600
22	21626000	19	ZAMA	600
25	21626000	20,5	ZAMA	600
30	21626000	23	ZAMA	600



VITE PER LONGONE M6


CODICE	MATERIALE	QUANTITÀ
21101060	FE	3.000

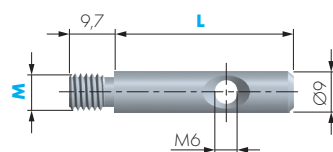


PERNO PER LONGONE

CODICE	INT	L	M	MATERIALE	QUANTITÀ
21210040	35	40	M8	FE	500
21210060	35	40	M6	FE	600
21210050	55	60	M8	FE	500

INSTALLAZIONE GIUNTO

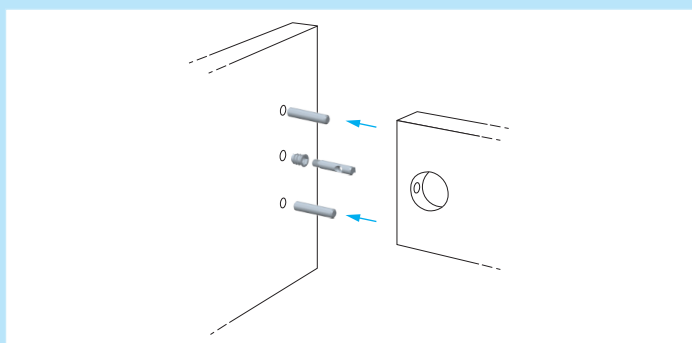

1. MONTAGGIO PERNO E AVVICINAMENTO LONGONE

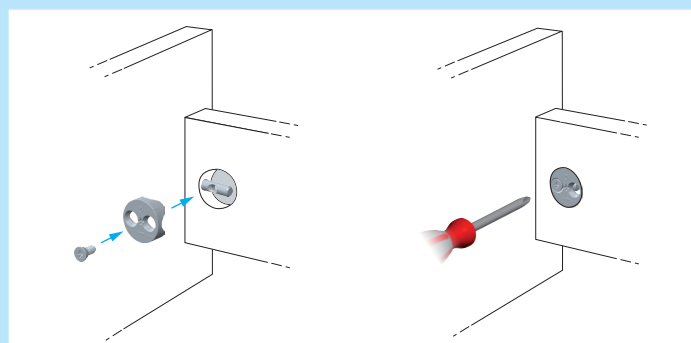

2. INSERIMENTO GIUNTO E SERRAGGIO VITE DI BLOCCAGGIO